



ULTRADESK[®]


HIGHLANDER

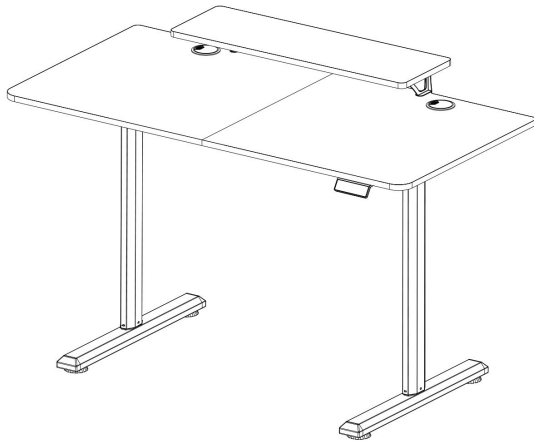



KLEINE TEILE

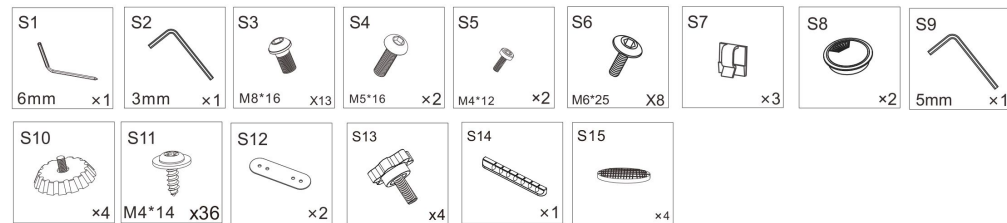



TISCHKONSTRUKTION

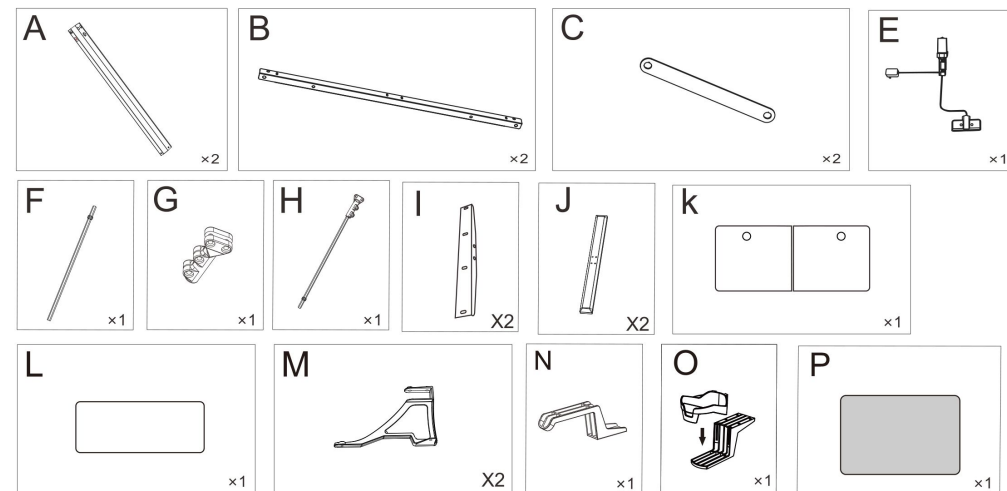



1

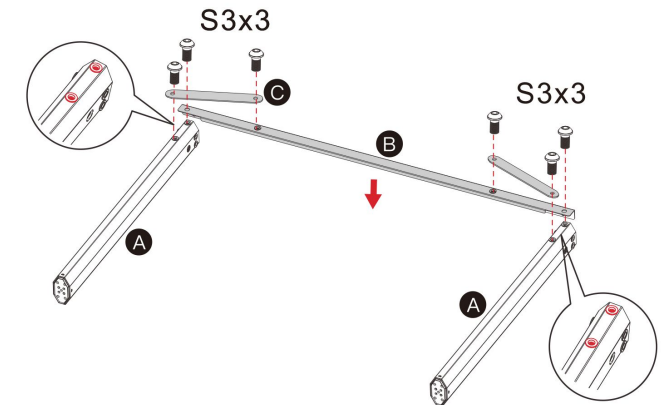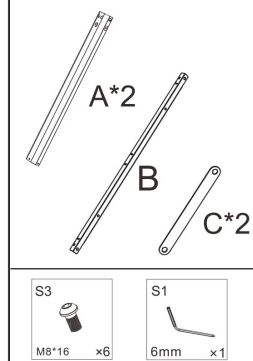



2

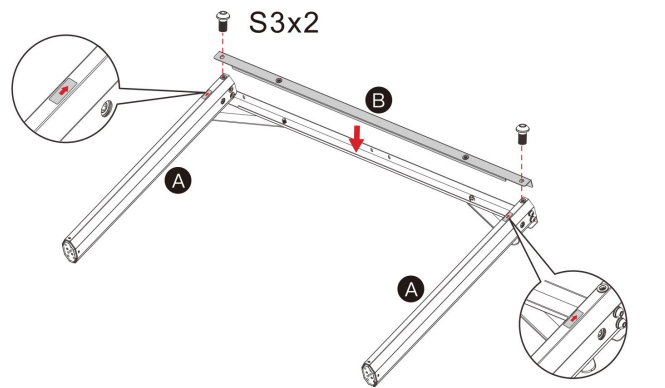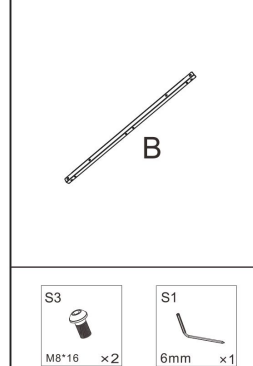


3

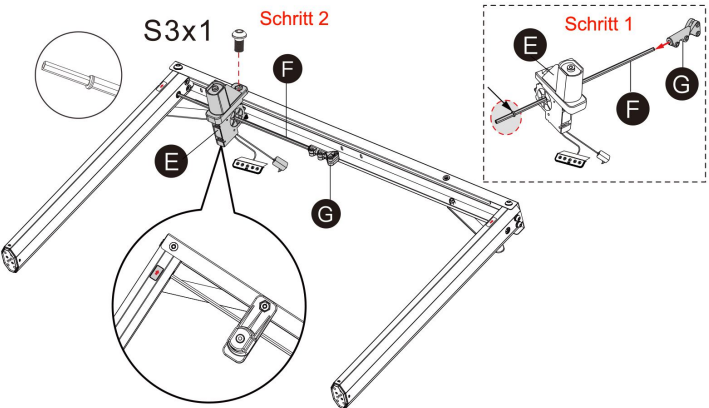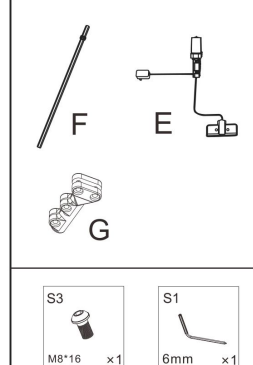



4

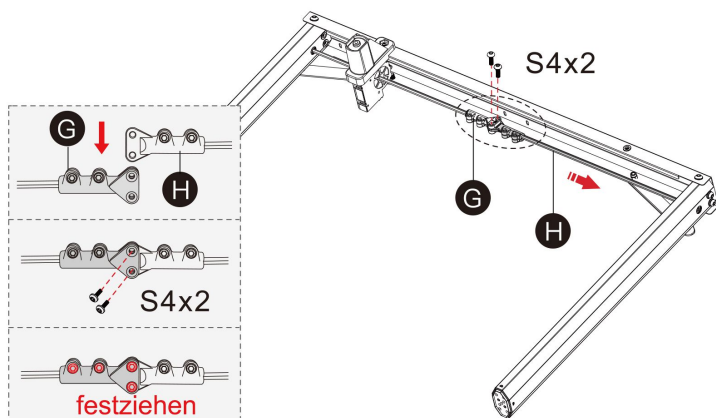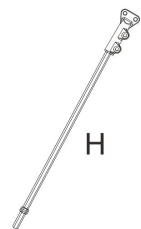

5



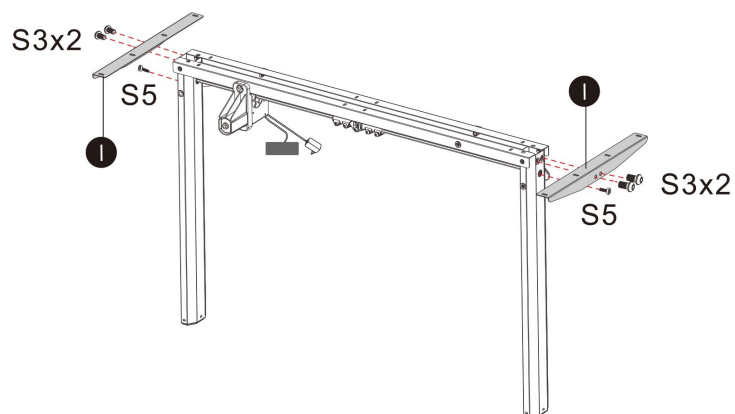


6

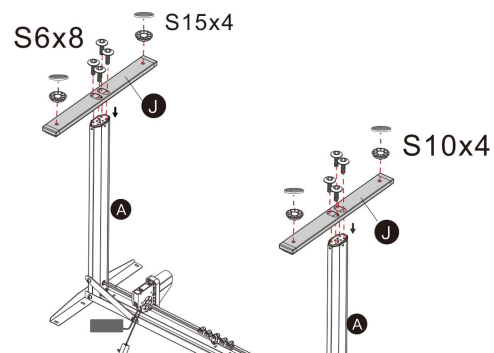




Prüfen Sie, ob die Beine des Tisches ideal senkrecht zur Verbindungsstange stehen. Danach ziehen Sie alle Schrauben fest.

7

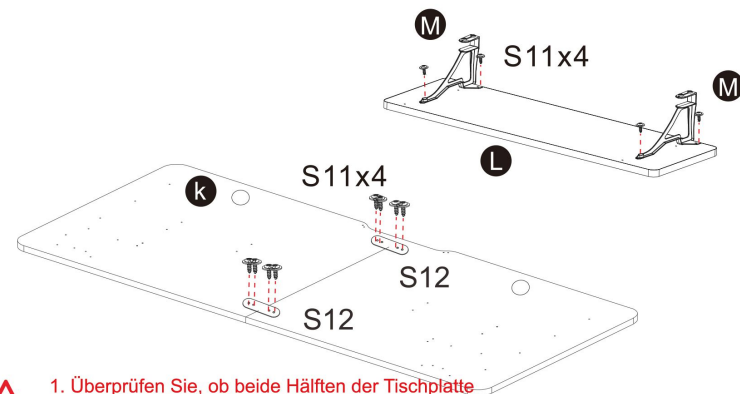



1. Überprüfen Sie, ob beide Hälften der Tischplatte perfekt zusammenpassen.
2. Danach ziehen Sie die Schrauben fest.

8

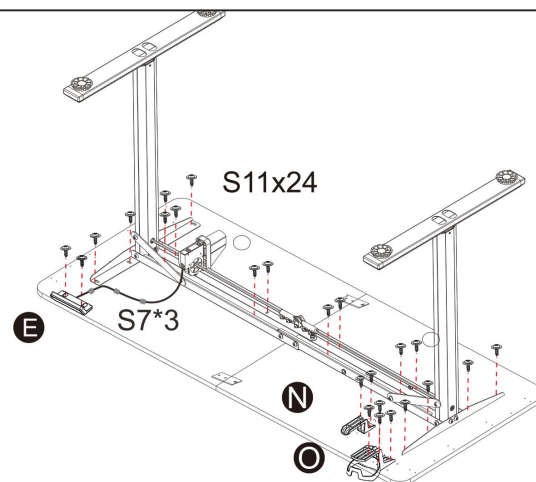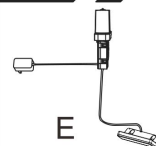

9

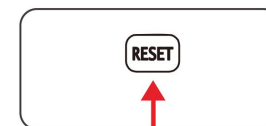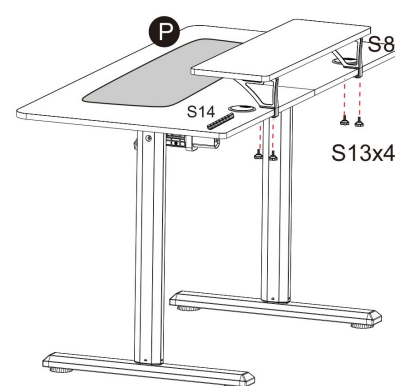

Nach dem Zusammenbau, drücken Sie **RESET**, um zu beginnen.

Während des Reset-Vorgangs senkt sich der Tisch automatisch für 5 Sekunden zur niedrigsten Position und hebt sich dann wieder zur Standardposition, danach stoppt er - der Installationsvorgang ist abgeschlossen.