



ULTRADESK[®]


HIGHLANDER XXL

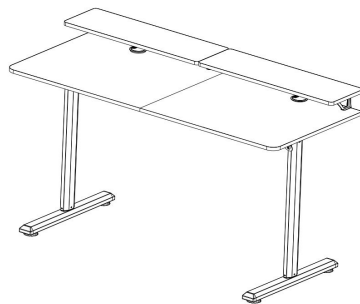


KLEINE TEILE

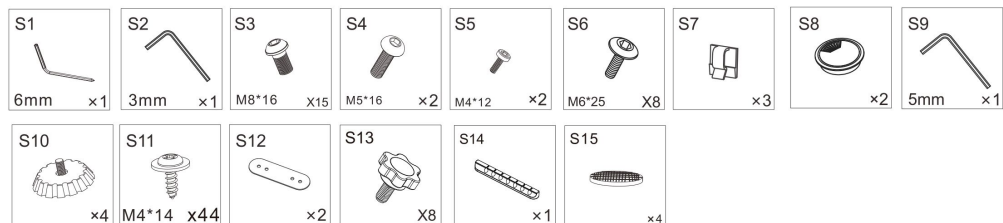



TISCHKONSTRUKTION

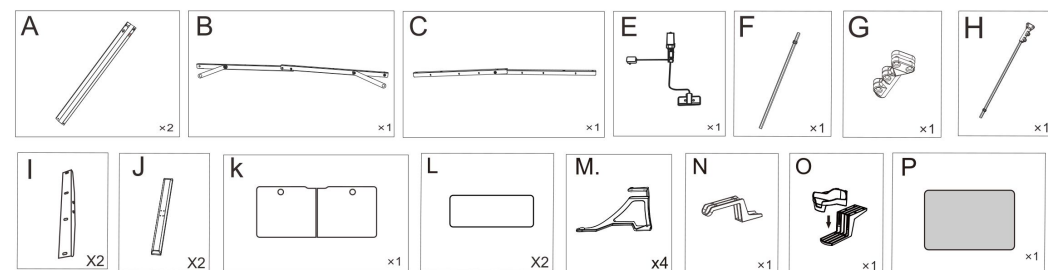



1

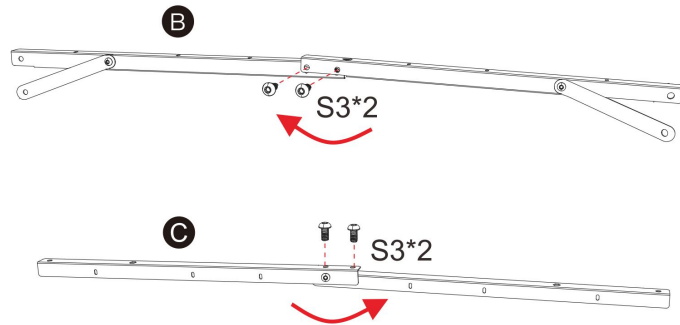



2

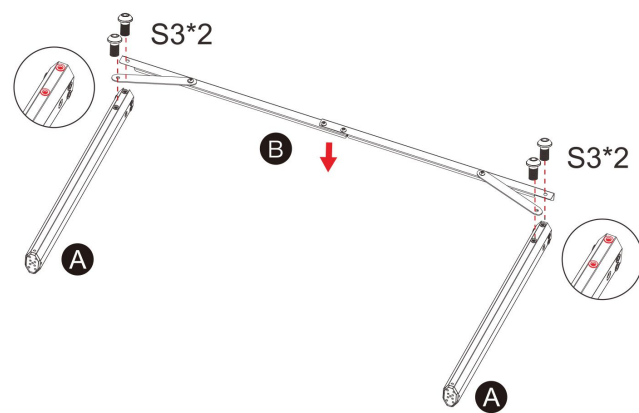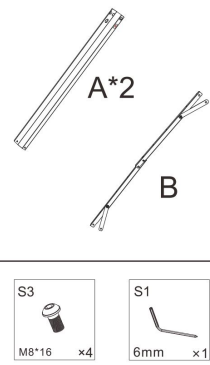



3

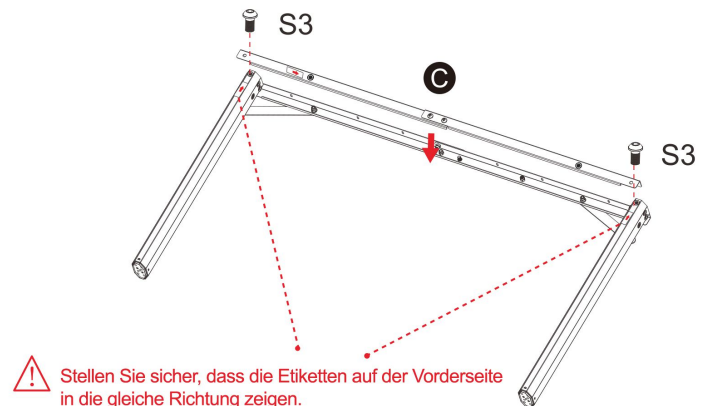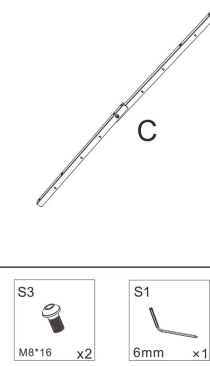



4

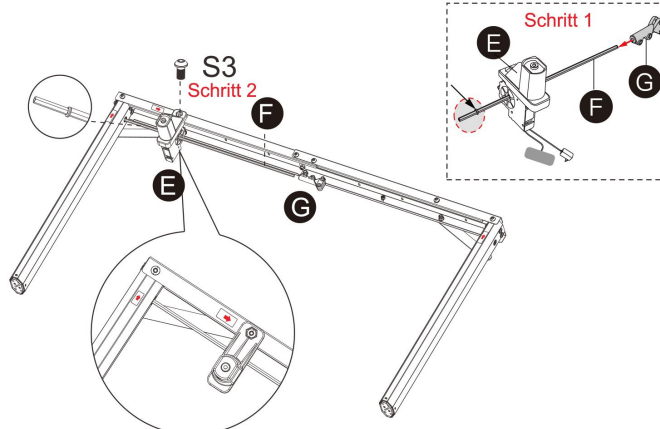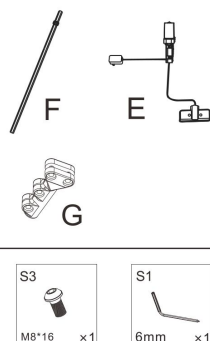



5

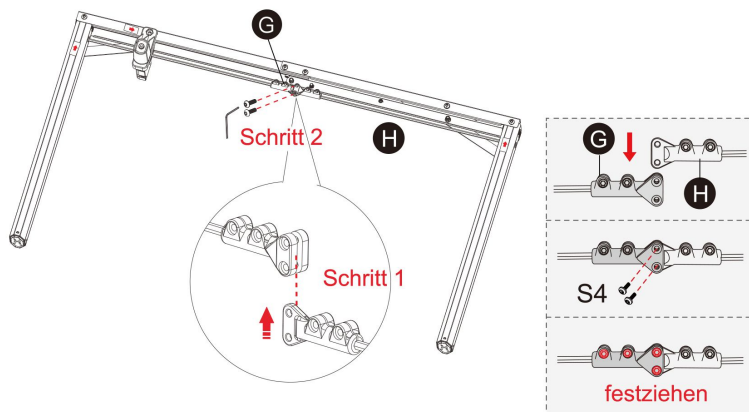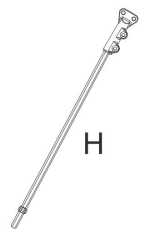

6

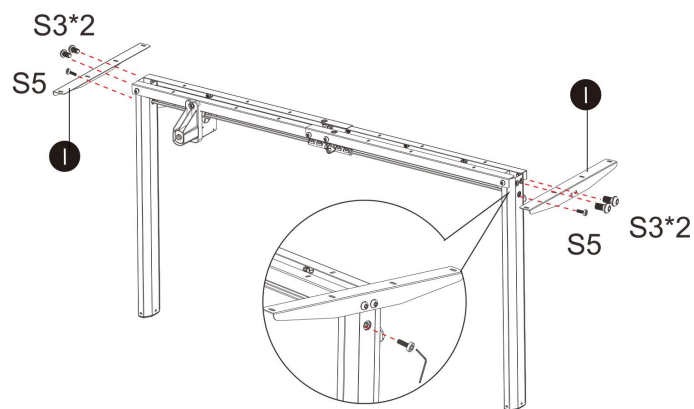


7

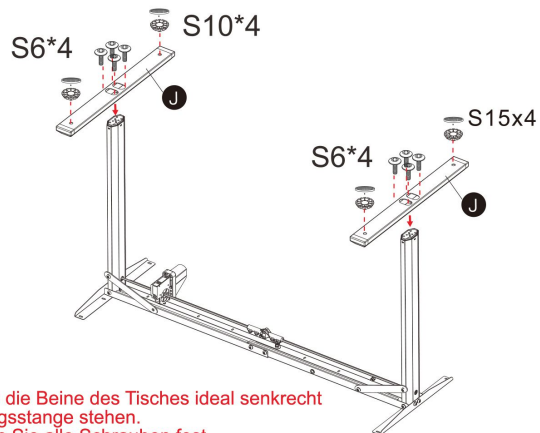

Prüfen Sie, ob die Beine des Tisches ideal senkrecht zur Verbindungsstange stehen. Danach ziehen Sie alle Schrauben fest.

8


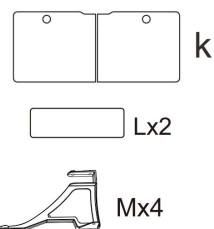


Lx2




1. Überprüfen Sie, ob beide Hälften der Tischplatte perfekt zusammenpassen.
2. Danach ziehen Sie die Schrauben fest.

9

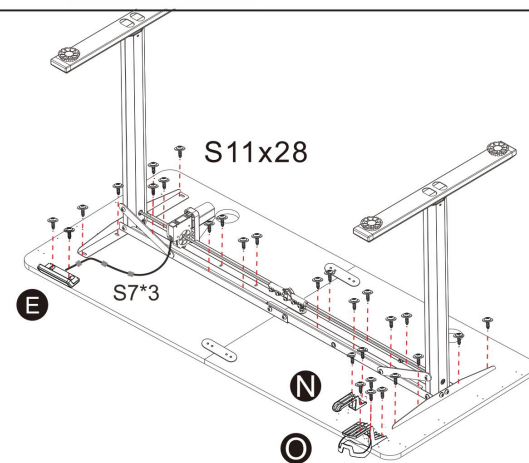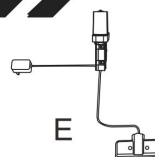

10

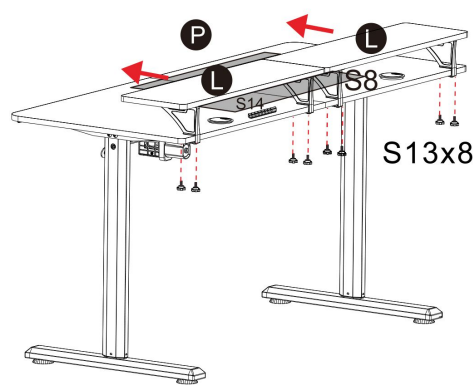

RESET

Nach dem Zusammenbau, drücken Sie , um zu beginnen.

Während des Reset-Vorgangs senkt sich der Tisch automatisch für 5 Sekunden zur niedrigsten Position und hebt sich dann wieder zur Standardposition, danach stoppt er - der Installationsvorgang ist abgeschlossen.